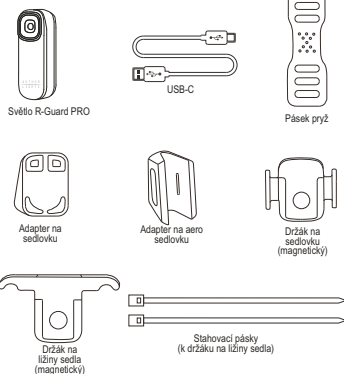
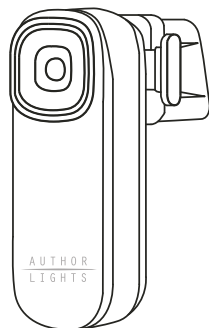


Vše spínače radaru a ve spínači světla je LED indikují zapnutý režim viz. níže.

1 SPÍNAČ SVĚTLO

Podržím po dobu 2 sekund světlo zapnete.

Stisknutím měníte režim svítla.

Dvojitým stisknutím přepínáte mezi manuálním (LED ve vypínači svítí) a režimem automatického zapnutí/vypnutí (LED bliká).

Podržím po dobu 2 sekund světlo vypnete.

2 SPÍNAČ RADAR

Podržím po dobu 2 sekund zapnete / vypnete funkci radaru.

Stisknutím zapnete zvukový alarm. (LED ve vypínači svítí) / vypnete (LED ve vypínači bliká) zvukový alarm.

3 LED RADAR

Tato hlavní LED dioda se rozsvítí, když radarový senzor detekuje přibližující vozidlo.

4 LED OBVODOVÉ

LED diody zadního světla a brzdového světla (svítí / blikají).

5 RADAR REPRODUKTOR

Zařízení rozpozná vozidla jedoucí za vámi až na vzdálenost 140 metrů. Jakmile auto zaznamená, upozorní vás zvukovým signálem (pípáním). Čím blíže k vám vozidlo je, tím rychleji a náhlavěji bude pípání znít. Podle zvuku tak snadno poznáte, jak blízko za vámi auto jede.

6 USB-C

Odklopte pryžovou krytku, pod ní je umístěn USB-C konektor pro dobíjení.

7 RADAR SENZOR

V těchto místech se nachází radarový senzor. Během jízdy jej ničím nezakrývejte! Musí být viditelný pro přibližující vozidla.


Namontujte zařízení na sedlovku nebo lížny sedla co nejvýše, abyste zajistili optimální viditelnost světla a detekci radaru.

POZNÁMKA:

Namontujte zařízení na sedlovku ve výšce 250 mm až 1200 mm nad vozovkou.

Zařízení směřuje dozadu kolmo k vozovce.

Udržujte si zkušební jízdu během dne a v bezpečném prostředí.

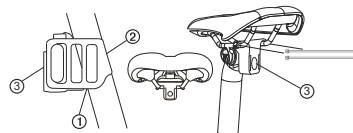

MONTÁŽ NA SEDLOVKU

Výberte gumovou podložku ① podle tvaru vaší sedlovky a umístěte ji na zadní stranu univerzálního držáku.


Umístěte univerzální držák na sedlovku a bezpečně ho upevněte pomocí pryžového pásu ②.

MONTÁŽ NA LÍŽNÍ SEDLA

Položte držák na lížny sedla a zajištěte pomocí 2 stahovacích pásků.

NASAZENÍ SVĚTLA DO DRŽÁKU

Čtvercový výstupek na zadní straně světla zasuněte do držáku ③. Jakmile světlo vklozne do držáku, magnet na sám bezpečně přiléhne a udrží na místě.

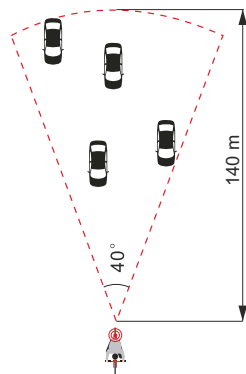

VÝZNAM LED KONTROLEK VYPÍNÁNÍ

LED SPÍNAČE RADARU

RADAR ZAPNUTÝ - LED ve vypínači svítí / vypnete (LED ve vypínači bliká) zvukový alarm.

RADAR VYPNUTÝ - LED nesvítí

ZVUKOVÝ ALARM ZAPNUTÝ - LED ve vypínači svítí

ZVUKOVÝ ALARM VYPNUTÝ - LED ve vypínači bliká

LED SPÍNAČE RADARU

DOBÍJENÍ:

SVÍTÍ ČERVENĚ - dobíjení

SVÍTÍ ZELENĚ - plně nabitá baterie

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA:

LED BLIKÁ - režim automatického zapnutí/vypnutí je aktivní

LED SVÍTÍ - režim automatického zapnutí/vypnutí je vypnutý (manuální režim)

zelená LED = kapacita baterie 70 - 100%

modrá LED = kapacita baterie 30% - 70%

červená LED = kapacita baterie 15% - 30%

červená LED (bliká) = kapacita baterie méně než 15%

PROPOJENÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Přijďte do obchodu s aplikací (App Store pro iOS / Google Play pro Android) a stáhněte si aplikaci naskenováním přiložené QR kódu. Připravené můžete v obchodě i aplikací vyhledat názvem „Cycling Radar App“.



PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Před prvním použitím je nutné radar s aplikací v telefonu propojit (spárovat). Po tomto prvním spárování se R-Guard k aplikaci připojí vždy automaticky, jakmile ho zapnete (R-Guard musí být v dosahu telefonu).

- Zapněte zadní světlý s radarem.
- Ujistěte se, že kontrolka na spínací radaru svítí.
- Pokud ne, zapněte R-Guard podržením spínače RADAR po dobu 2 sekund.
- Přijďte s telefonem do blízkosti R-Guardu (do vzdálenosti maximálně 3 metrů).
- Poznámka: Během párování se může objevit 10 metrů od jiných Bluetooth senzorů.
- Na svém telefonu zapněte Bluetooth.
- Nainstalujte a otevřete aplikaci „Cycling Radar APP“ ve vašem telefonu.
- Zvolte možnost „Search“ (Vyhledat) a vyberte ze seznamu radar (obvykle se zobrazuje pod názvem „Radar...“).

Jakmile se radar úspěšně propojí s telefonem, aplikace se přepne do cyklistického režimu a zobrazí zelenou ikonu signálu (radar funguje). Barva na displeji telefonu se bude měnit mezi zelenou, oranžovou a červenou podle toho, jak blízko za vámi jedou auta. Pokud telefon ztratí s radarem spojení, obrazovka aplikace zezelene. Pokud se to stane, aplikaci zavřete a znovu ji otevřete.


Poznámky: Aplikace pro radar se neustále aktualizuje. Aktuální vzhled ikon se proto může mírně lišit.

SLEDOVÁNÍ R-GUARDU V APLIKACI CYCLING RADAR

Jakmile se k vám zezadu začne přibližovat vozidlo, jeho pozice (1) na obrazovce se bude posouvat směrem nahoru.

Indikátor nebezpečí (2) mění barvu podle toho, jak velké riziko vám hrozí:

- Zelená – nejede blízko vozidla.
- Oranžová – blízko je vozidlo.
- Červená – vozidlo se přibližuje vysokou rychlostí!



NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ V APLIKACI

Před upravením nastavení upozornění radaru v aplikaci se ujistěte, že je vaše zadní radarové světlo spárované s telefonem.

- Otevřete aplikaci „Cycling Radar App“.
- Klikněte na tlačítko „Setting“ (Nastavení) v pravém horním rohu aplikace.
- Zapněte nebo vypněte možnost SOUND (Zvuk) a VIBRATE (Vibrace).
- UPOZORNĚNÍ: Tato verze světlá R-Guard PRO nepodporuje nastavení samostatného zařízení – světlá přímo z aplikace. V aplikaci nemůžete měnit jas světlá, zapnutí/vypnutí radaru atd.

ZRUŠENÍ PÁROVÁNÍ (PŘIPOJENÍ JINÉHO R-GUARD PRO)

- Otevřete aplikaci Cycling Radar.
- Klikněte na tlačítko „Setting“ (Nastavení) v pravém horním rohu aplikace.
- Uvidíte název aktuálního modelu zařízení – klikněte vedle něj na tlačítko „Delete“ (Smazat).
- Vyhledejte a připojte nové zařízení.

PROPOJENÍ R-GUARD PRO S ANTI+ ZAŘÍZENÍM

Zařízení musí podporovat technologii ANTI+.

Při prvním propojování je nutné R-Guard PRO spárovat s ANTI+ zařízením. Po tomto prvním spárování se R-Guard PRO připojí pokasád, když se rozejde (R-Guard PRO musí být zapnutý včetně funkce radaru).

- Zapněte R-Guard PRO. Ujistěte se, že je funkce radaru zapnutá (kontrolka spínače radaru svítí/bliká modře).
- Umístěte kompatibilní zařízení do dosahu (do 3 metrů) od zadního světlá. Během párování dodržujte vzdálenost 10 metrů od ostatních ANTI+ senzorů.
- Zapněte ANTI+ zařízení.
- V nabídce senzorů (Sensors) zvolte možnost Přidat senzor (Add Sensor) > Vyhledat vše (Search All).
- Vyberte R-Guard PRO
- Vyberte R-Guard PRO a potvrďte jeho přidání. Po úspěšném spárování se stav senzoru změní na „připojeno“ (connected), ikona pak bude trvale svítit v homi lišbě na hlavní obrazovce.

SLEDOVÁNÍ RADARU NA ANTI+ CYKLOPOČÍTACI

Informace z R-Guard PRO se zobrazují přímo na aktivní obrazovce.

(Ukazatel polohy vozidla 1)


• Posouvá se na točím pruhu směrem nahoru podle toho, jak se k Vám přibližuje vozidlo.

(Uroveň nebezpečí 2) (Mění barvu podle potenciální míry rizika):

- Zelená – nejede blízko vozidla.
- Oranžová – blízko je vozidlo.
- Červená – vozidlo se přibližuje vysokou rychlostí!

Zvuková upozornění na přiblížení se vozidla

Pokud máte v nastavení zapnuté zvuky, cyklopočítáč při detekci zapíjí. Vaše zařízení má různé tóny pro různé funkce. Zvuková upozornění na blížící se vozidla má specifický, jedinečný zvuk.

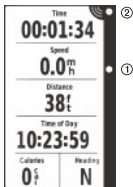

author
B I C Y C L E S

